


# TVリモコン取扱説明書

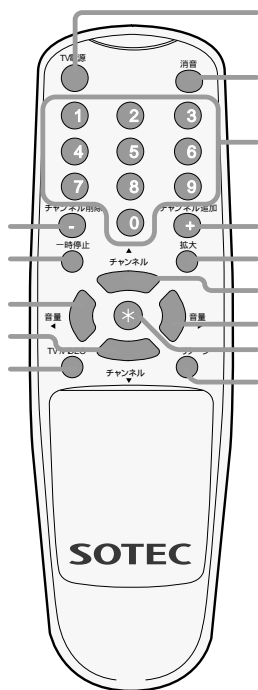

TV電源ボタン

Windows実行中にボタンを押すと、Tideo TVが起動します。

消音ボタン

音声を消します。

チャンネルボタン

チャンネル番号を押します。

## チャンネル削除ボタン

メモリチャンネルからチャンネルを削除します。

チャンネル追加ボタン

メモリチャンネルにチャンネルを追加します。

一時停止ボタン

テレビの映像が一時停止します。

拡大ボタン

テレビ画面をフルスクリーンにします。

## チャンネル + /- ボタン

のチャンネルが順に映ります。

## 音量 + /- ボタン

右ボタンで音量を増加、左ボタンで音量を減少します。

チャンネル確定ボタン

チャンネルが確定します。

( 6chの場合、 06 or 6\*と入力 )

TV M DFOボタン


入力モードを TV/VIDEO/S-VIDEOと切り換えます。

リターン ボタン

リモコンの操作を一つ前の状態に戻します。

## AFNA Styleの特殊機能

電源ケーブルを接続したままで本体の電源が OFFになっている場合

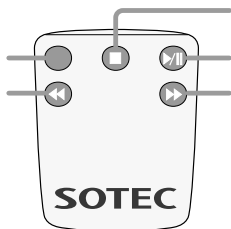

MODEボタン

CDモード / FMラジオモードを切り替えます。

## ストップ ボタン

CDの演奏を停止します。

再生 / 一時停止ボタン

CDを演奏します。再度押すと演奏が一時停止します。

## リバー ス ボタン

前のトラックに戻ります。

## フォワードボタン

次のトラックに進みます。

AFNA Style以外では使用できません。